


Kuidas paigaldada mähkimislauda ROBUST

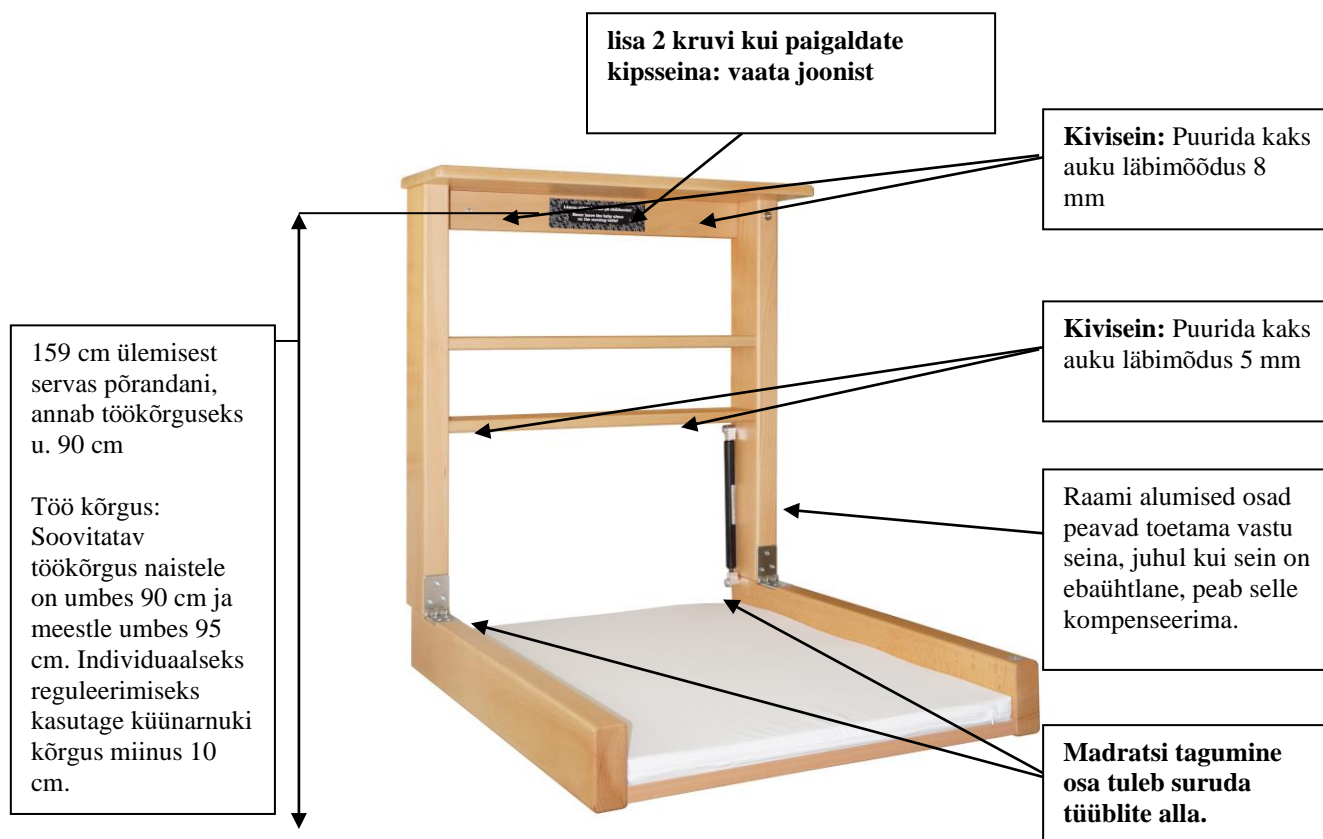

Paigaldamine tugevatele seinale: Vt eespool

Kipsplaati või sarnast sisaldavale seinale paigaldamine: (Järgige punkte 1 ja 2)

1. Eelpuuritud aukude jaoks kasutage kipsplaatide ankru või muud sarnast. Soovitav on laiendada metallist õnesseinaankru. Kasutage 6 mm kruvisid. (Kruvid ei ole kaasas)
2. Koputage kõvasti seinale, et leida talad mähkimislauda taga. Puurige mähkimislauda talade ette kaks uut auku (vt joonis ülalpool). Siis kasutage kaasapandud kruvisid.

Mähkimislauda asendi kinnitamine:

Kui lükkate mähkimislauda üles, peaks see automaatselt lukustuma.

Kandevõime:

Mähkimislauda kannab umbes 40–45 kg.

Kasutamine ja järelevalve:

Ärge kasutage mähkimislauda, kui ükskõik milline selle osa on purunenud või eemaldatud. Varuosad saab osta Rootsi firmalt Skötbordspecialisten AB või mõnelt teiselt Robust mähkimislauda edasimüüjalt.

Kuidas hoolitseda Robust mähkimislauda eest:

Võtke laualt tolmu või puhastage seda niiske lapiga. Kui sellel on plekke, kasutage mõnda lahjat puhastus- või pesuvahendit. Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid. Madratsikatet võib pesta pesumasinas.

Gaasvedru: kui gaasivedru hakkab kriuksuma, keerake pisut lahti alumine kruvi, mis gaasivedrut hoiab.